ME83DST

Lò vi sóng

Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn nấu

khơi dậy những tiềm năng

Cám ơn quý vị đã mua sản phẩm này của Samsung. Vui lòng đăng ký sản phẩm tại địa chỉ web

www.samsung.com/register

Planet First 100% Recycled Paper

Sách hướng dẫn sử dụng này được sản xuất từ 100 % giấy tái chế.

SAMSUNG

TIẾNG VIỆT

NỘI DUNG

Lò....2
Bảng điều khiển....3
Phụ kiện....3
Sử dụng sách hướng dẫn này....4
Thông tin an toàn....4
Lắp đặt lò vi sóng....11
Cài đặt thời gian....11
Làm gì khi nghi ngờ hoặc chắc chắn lò vi sóng bị hư hỏng....12
Nấu/hâm nóng....12
Mức công suất....13
Ngừng nấu....13
Điều chỉnh thời gian nấu....13
Cài đặt thời gian chờ....13
Sử dụng chức năng hâm nóng/nấu nướng tự động....14
Các thiết lập hâm nóng/nấu tự động....14
Sử dụng chức năng món ăn tự phục vụ....15
Cài đặt chức năng món ăn tự phục vụ....15
Sử dụng chức năng rã đông nhanh tự động....16
Cài đặt rã đông nhanh tự động....16
Sử dụng chức năng khử mùi....17
Tắt tiếng kêu bíp....17
Khóa an toàn cho lò vi sóng....17
Hướng dẫn về dụng cụ nấu....18
Vệ sinh lò vi sóng....19
Bảo quản và sửa chữa lò vi sóng....19
Các thông số kỹ thuật....20

LÒ

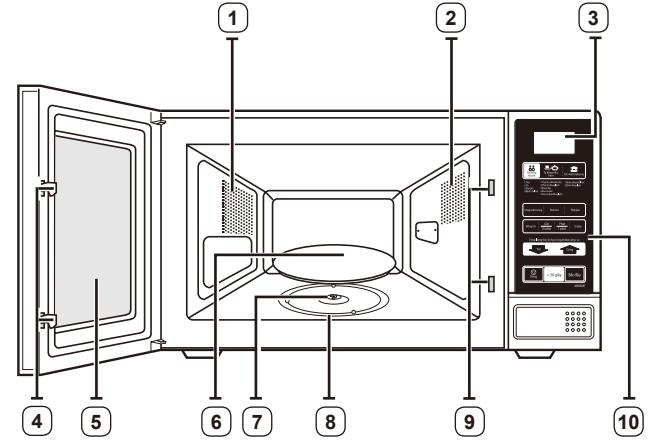

1. LỖ THÔNG HƠI
2. ĐÈN
3. MÀN HÌNH
4. THEN CỬA
5. CỬA LÒ
6. ĐĨA XOAY
7. ĐẾ XOAY
8. VÒNG XOAY
9. LỖ KHÓA AN TOÀN
10. BẢNG ĐIỀU KHIỂN

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

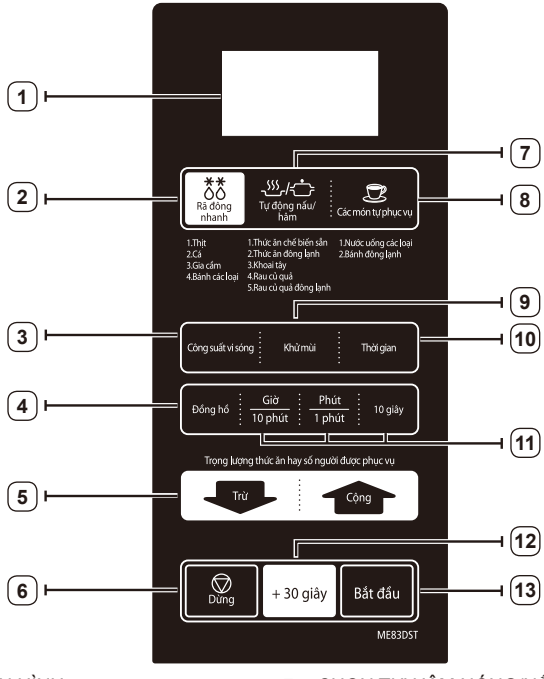

1. MÀN HÌNH
2. CHỌN CHỨC NĂNG RÃ ĐÔNG NHANH TỰ ĐỘNG
3. CÀI ĐẶT CÔNG SUẤT VI SÓNG
4. CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ
5. NÚT CỘNG/TRỪ (thời gian nấu, trọng lượng và lượng dùng)
6. NÚT DỪNG
7. CHỌN TỰ HÂM NÓNG/NẤU NƯỚNG
8. CHỌN MÓN ĂN TỰ PHỤC VỤ
9. NÚT KHỬ MÙI
10. CÀI ĐẶT THỜI GIAN CHỜ
11. THIẾT LẬP THỜI GIAN
12. NÚT +30 giây
13. NÚT BẮT ĐẦU

PHỤ KIỆN

Tùy theo kiểu lò mà quý vị đã mua, quý vị sẽ được cung cấp một số phụ kiện có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

1. **Đế xoay**, đặt sẵn trên trục động cơ giữa lò.

   Mục đích: Đế xoay làm quay đĩa xoay.



2. **Vòng xoay**, được đặt ở giữa tâm lò.

   Mục đích: Vòng xoay nâng đỡ đĩa xoay.



3. **Đĩa xoay**, được đặt trên vòng xoay với tâm nằm trên đế xoay.

   Mục đích: Đĩa xoay là bề mặt nấu chính; có thể tháo gỡ dễ dàng để làm vệ sinh.



KHÔNG ĐƯỢC vận hành lò vi sóng khi không có vòng xoay và đĩa xoay.

TIẾNG VIỆT

SỬ DỤNG SÁCH HƯỚNG DẪN NÀY

Quý vị vừa mua một lò vi sóng SAMSUNG mới. Sách hướng dẫn sử dụng của quý vị cung cấp nhiều thông tin giá trị cho công việc nấu nướng bằng lò vi sóng:

- Các lưu ý an toàn
- Phụ kiện và dụng cụ nấu phù hợp
- Những lời khuyên hữu ích khi nấu nướng

Ở mặt trước của tập sách, quý vị sẽ thấy các hình vẽ minh họa lò vi sóng, và quan trọng hơn là bảng điều khiển, giúp quý vị tìm thấy các nút chức năng một cách dễ dàng.

THÔNG TIN AN TOÀN

- Trước khi vận hành lò, xin vui lòng đọc kỹ toàn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng này và cất nó ở một nơi an toàn gần lò để sử dụng về sau.
- Chỉ sử dụng lò theo đúng mục đích sử dụng dự định được mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này. Lò này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) dị tật, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát và hướng dẫn. Những cảnh báo và hướng dẫn an toàn quan trọng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này không đảm bảo đề cập đến mọi hoàn cảnh và tình huống có thể xảy ra. Quý vị có trách nhiệm vận dụng lý trí và sự cẩn trọng của bản thân khi lắp đặt, bảo dưỡng, và vận hành lò.
- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều mẫu sản phẩm khác nhau, những tính năng của lò vi sóng của quý vị có thể khác biệt đôi chút so với phần mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này và không phải tất cả các cảnh báo đều có thể áp dụng. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào, xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất hoặc tìm hỗ trợ và thông tin trực tuyến tại trang web: www.samsung.com.

Những ký hiệu và khuyến cáo an toàn quan trọng.

Những ký hiệu sau đây được sử dụng trong sách hướng dẫn sử dụng này:

⚠ **CẢNH BÁO**	Tai nạn hoặc hành động thiếu an toàn có thể gây **thương tổn nghiêm trọng hoặc gây chết người**.
⚠ **KHUYẾN CÁO**	Tai nạn hoặc hành động thiếu an toàn có thể gây **thương tổn nhẹ cho người hoặc thiệt hại về tài sản**.
⚠ **KHUYẾN CÁO**	Để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, nổ, điện giật, hoặc thương tổn khi sử dụng lò vi sóng, xin vui lòng tuân thủ những khuyến cáo an toàn cơ bản này.

	KHÔNG ĐƯỢC thử.
	KHÔNG ĐƯỢC tháo rời.
	KHÔNG ĐƯỢC chạm vào.
	Tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn.
	Rút phích cắm ra khỏi ổ điện trên tường.
	Đảm bảo bếp được nối đất để tránh bị điện giật.
	Gọi điện đến trung tâm dịch vụ khách hàng để được giúp đỡ.
	Lưu ý
	Quan trọng

CẢNH BÁO Những ký hiệu cảnh báo quan trọng cho lắp đặt

★ Việc lắp đặt lò này phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên đầy đủ chuyên môn về lò vi sóng và được nhà sản xuất huấn luyện. Xin xem thêm phần “Lắp đặt lò vi sóng”.

Cắm dây điện vào một ổ điện phù hợp trên tường hoặc trên cao và chỉ sử dụng ổ điện đó riêng cho bếp này. Cắm chặt phích cắm vào ổ điện trên tường. Ngoài ra, không được sử dụng dây nối điện.

- Không tuân thủ cảnh báo này và sử dụng chung một ổ điện trên tường cho các thiết bị khác hoặc sử dụng dây nối điện có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không được sử dụng bộ biến thế. Nó có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Việc lắp đặt bếp này phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên đầy đủ chuyên môn hoặc công ty dịch vụ.

- Không tuân thủ hướng dẫn này có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn, nổ, hư hại sản phẩm hoặc thương tổn cho người.

Lò vi sóng chỉ được dự định để sử dụng trên mặt bếp hoặc trong không gian mở; không nên sử dụng lò vi sóng đặt trong tủ hoặc không gian kín.

⃠ Không được lắp đặt bếp này gần bếp lò hoặc những vật liệu dễ cháy. Không được lắp đặt bếp này ở nơi ẩm ướt, trơn trượt hoặc bụi bặm, ở nơi có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng hoặc nước (mưa). Không được lắp đặt bếp này ở nơi có thể có khí đốt rò rỉ.

- Điều này có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Bếp này không được dự định để lắp đặt trong các phương tiện giao thông đường bộ, nhà lưu động hoặc những phương tiện giao thông tương tự.

⏚ Bếp này phải được nối đất phù hợp.
Không được nối đất bếp này qua một ống dẫn khí đốt, ống nước bằng nhựa, hoặc đường dây điện thoại.

- Điều này có thể gây điện giật, hỏa hoạn, nổ, hoặc hư hại cho sản phẩm.
- Tuyệt đối không được cắm dây điện vào một ổ điện không được nối đất đúng cách đồng thời phải đảm bảo rằng bếp tuân thủ các tiêu chuẩn của địa phương và quốc gia.

KHUYẾN CÁO Những ký hiệu khuyến cáo về lắp đặt

★ Bếp này nên được bố trí sao cho người sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận phích cắm.

- Không tuân thủ khuyến cáo này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn do rò rỉ điện.

Bếp cần được lắp đặt trên một nền cứng và cân bằng có thể chịu được trọng lượng của bếp.

- Không tuân thủ khuyến cáo này có thể gây rung lắc, phát ra tiếng ồn bất bình thường, hoặc gây hư hại cho sản phẩm.

Giữ khoảng cách phù hợp với tường khi lắp đặt bếp.

- Không tuân thủ khuyến cáo này có thể gây ra hỏa hoạn do không khí quá nóng.

Đảm bảo chiều cao tối thiểu của không gian trống cần thiết phía trên bề mặt nóc lò.

CẢNH BÁO Những ký hiệu cảnh báo quan trọng về điện

★ Thường xuyên lau sạch tất cả những dị vật ngoại lai như bụi bặm hoặc nước bám trên phích cắm và các tiếp điểm bằng một mảnh vải khô.

- Rút phích cắm ra khỏi ổ điện và lau sạch nó bằng một mảnh vải khô.
- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Cắm phích cắm vào ổ điện trên tường theo đúng hướng sao cho dây điện chạy hướng xuống nền nhà.

- Nếu quý vị cắm phích cắm vào ổ điện theo hướng ngược lại, các sợi dây đồng nhỏ bên trong cáp điện có thể bị hư hại và điều này có thể sẽ gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

⃠ Cắm chặt phích cắm vào ổ điện trên tường. Không được sử dụng phích cắm đã hỏng, dây điện đã hỏng hoặc ổ điện trên tường có lỗ cắm bị lỏng.

- Điều này có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không được kéo hoặc gập dây điện quá mức.
Không được xoắn hoặc cột chặt dây điện.
Không được treo dây điện trên một đồ vật bằng kim loại, đặt một vật nặng đè lên dây điện, luồn dây điện qua giữa các đồ vật, hoặc nhét dây điện vào khoảng trống phía sau bếp.

- Điều này có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không được nắm kéo phần dây khi muốn rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

- Luôn luôn rút phích cắm ra khỏi ổ điện bằng cách nắm núm cao su của đầu cắm.
- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Nếu bếp hoặc dây điện bị hư hỏng hoặc tổn hại, hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất.

KHUYẾN CÁO Những ký hiệu khuyến cáo về điện

Rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng bếp trong thời gian dài hoặc khi có giông bão/giông nhiệt.

- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

CẢNH BÁO Những ký hiệu cảnh báo quan trọng cho sử dụng

Trong trường hợp rò rỉ khí đốt (ví dụ như khí propane, khí LP, v.v...), quý vị phải lập tức thông gió cho toàn bộ khu vực và không chạm vào phích cắm. Không được chạm vào bếp hoặc dây điện.

- Không được sử dụng quạt thông gió.
- Chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể gây ra cháy nổ.

Thận trọng không để cửa bếp, bộ cấp nhiệt hoặc bất kỳ bộ phận nào khác tiếp xúc với cơ thể trong khi nấu hoặc sau khi vừa nấu xong.

- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây bỏng.

Bếp sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng. Phải cẩn thận tránh chạm vào bộ cấp nhiệt bên trong lò.

Cần đảm bảo sử dụng lò chuyên dụng và mang găng tay được cung cấp kèm theo sản phẩm khi dịch chuyển bộ cấp nhiệt, và kiểm tra xem nhiệt độ có giảm xuống đáng kể hay không sau khi nấu (ít nhất trong 10 phút sau khi nướng hoặc nấu ở chế độ kết hợp).

LUÔN LUÔN sử dụng găng tay khi lấy thực phẩm ra khỏi lò để tránh bị phỏng.

Đứng cách xa lò với khoảng cách một cánh tay khi mở cửa lò.
Lý do: Khí nóng hoặc hơi nước thoát ra có thể gây bỏng.

Sử dụng vi sóng để hâm nóng thức uống có thể gây ra hiện tượng sôi trào chậm, vì vậy cần thận trọng khi mở lọn hoặc hộp; Để phòng ngừa tình trạng này, LUÔN LUÔN chờ tối thiểu 20 giây sau khi lò tắt để nhiệt độ tự cân bằng. Khuấy đều trong khi hâm nóng, nếu cần, và LUÔN LUÔN khuấy sau khi hâm nóng. Trong trường hợp bị bỏng hơi nước, hãy làm theo các hướng dẫn SƠ CỨU sau đây:

- Ngâm vùng bị bỏng trong nước lạnh tối thiểu 10 phút.
- Đắp vùng bị bỏng bằng vải sạch và khô.
- Không được xoa kem, dầu hoặc nước rửa.
- Liên hệ với bác sĩ.

Nếu dây cấp điện bị hư hỏng, việc thay thế phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ khách hàng đại diện hoặc những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn nhằm tránh xảy ra tai nạn.

Phải giám sát trẻ em để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá bếp.

Không nên hâm nóng trứng sống còn nguyên vỏ hoặc trứng đã luộc chín trong lò vi sóng vì điều này có thể gây nổ, ngay cả sau khi tắt lò.

CẢNH BÁO: Phải khuấy hoặc lắc đều và kiểm tra nhiệt độ sữa hoặc thực phẩm trong bình dành cho trẻ em trước khi cho trẻ ăn để tránh bị bỏng.

CẢNH BÁO: Chỉ cho phép trẻ em sử dụng lò mà không cần người lớn giám sát khi đã cung cấp những hướng dẫn đầy đủ để trẻ có thể sử dụng lò một cách an toàn và ý thức được những tai nạn có thể xảy ra nếu sử dụng không đúng cách.

Bếp này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) dị tật, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát và hướng dẫn.

CẢNH BÁO: Các bộ phận mà người sử dụng có thể tiếp xúc có thể sẽ bị nóng lên trong quá trình sử dụng. Giữ trẻ nhỏ cách xa lò để tránh bị bỏng.

CẢNH BÁO: Đảm bảo rằng bếp đã được tắt công tắc trước khi thay đèn nhằm tránh nguy cơ điện giật.

Không được chạm vào phích cắm khi tay ướt.

- Điều này có thể gây điện giật.

Không được tắt bếp bằng cách rút phích cắm ra khỏi ổ điện trong khi bếp đang vận hành.

- Cắm phích cắm trở lại vào ổ điện trên tường có thể tạo ra một tia lửa điện và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Giữ tất cả bao bì đóng gói cách xa tầm với của trẻ em, vì những vật liệu này có thể nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

- Nếu trẻ trùm một chiếc túi hoặc bao bì lên đầu, nó có thể sẽ khiến trẻ bị ngạt thở.

Lò này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) dị tật, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát và hướng dẫn.

- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây ra điện giật, bỏng hoặc thương tổn.

Không bao giờ sử dụng bếp này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài nấu ăn.

- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây ra hỏa hoạn.

Mở nắp các hộp chứa kín (chai sữa, chai đựng thực phẩm trẻ em, v.v...) và dùng dao đục lỗ trên những thực phẩm như trứng còn nguyên vỏ và hạt dẻ trước khi nấu.

- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây bỏng hoặc chấn thương do thực phẩm trào ra ngoài.

Không được chạm vào mặt bên trong của lò ngay sau khi nấu, vì nhiệt độ bên trong lò rất cao sau khi bị đun nóng trong một thời gian dài hoặc chỉ hâm nóng một lượng thực phẩm nhỏ.

- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây bỏng.

Không được dùng những đồ vật được mạ nhôm hoặc bằng kim loại (như hộp đựng, nĩa, v.v...) hoặc những hộp đựng được trang trí bằng vàng hoặc bạc.

- Điều này có thể tạo ra các tia lửa điện.

Không được nấu thực phẩm với nhiệt độ quá cao.

- Điều này có thể gây ra hỏa hoạn.

Không được hâm nóng thực phẩm được bọc bằng giấy như giấy báo hoặc tạp chí.

- Điều này có thể gây ra hỏa hoạn.

Không được sử dụng hoặc đặt các loại thuốc xịt hoặc đồ vật dễ cháy gần lò.

- Điều này có thể gây ra cháy nổ.

Không được mở cửa lò khi thực phẩm trong ngăn nấu đang cháy thành ngọn lửa.

- Nếu quý vị mở cửa lò, luồng khí ôxy từ bên ngoài tràn vào có thể sẽ gây ra hỏa hoạn.

Không được đút ngón tay, những dị vật ngoại lai hoặc đồ vật bằng kim loại như kim gút hoặc kim khâu vào các khe cấp và thoát nước hoặc các lỗ thông hơi. Nếu dị vật ngoại lai lọt vào những lỗ này, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện trên tường và liên hệ với nhà cung cấp sản phẩm hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất.

- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây điện giật hoặc thương tổn.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC chứa thực phẩm đầy tới miệng hộp đựng và chọn các loại hộp đựng có miệng rộng hơn đáy để tránh thực phẩm lỏng tràn ra ngoài khi sôi. Bình cổ hẹp cũng có thể bị nổ nếu quá nóng.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC hâm nóng bình sữa em bé khi đang đậy nắp, vì bình có thể nổ nếu quá nóng.

KHÔNG ĐƯỢC chạm vào bộ phận cấp nhiệt hoặc thành bên trong lò cho đến khi lò nguội hoàn toàn.

Không được nhúng cáp điện hoặc phích cắm vào nước, và giữ cáp điện cách xa các bề mặt nóng.

Không được vận hành bếp khi cáp điện hoặc phích cắm đã bị hỏng.

KHÔNG ĐƯỢC vận hành lò vi sóng khi không có thực phẩm bên trong. Điện sẽ được ngắt tự động để đảm bảo an toàn. Quý vị có thể vận hành lò bình thường sau khi để yên 30 phút. Tốt nhất là luôn luôn đặt một ly nước bên trong lò. Nước sẽ hấp thu năng lượng của vi sóng nếu lò vô tình được bật lên.

CẢNH BÁO: Nếu cửa lò hoặc đệm cửa lò bị hư hỏng, phải ngừng vận hành lò cho đến khi lò được người có đủ trình độ chuyên môn sửa chữa.

CẢNH BÁO: Không được hâm nóng chất lỏng và các thực phẩm khác trong hộp đậy kín vì nguy cơ gây nổ.

Nếu chất lỏng tràn vào lò, hãy lập tức ngắt điện và xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất.

- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Nếu bếp phát ra tiếng động lạ, bốc mùi khét hoặc bốc khói, hãy lập tức rút phích cắm ra khỏi ổ điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất.

- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không được cố tự sửa chữa, tháo rời, hoặc điều chỉnh bếp.

- Vì khung sản phẩm có thể nhiễm tĩnh điện cao thế nên có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Quý vị có thể bị phơi nhiễm trước các tia điện từ.
- Khi cần sửa chữa lò, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất.

CẢNH BÁO: Sẽ rất nguy hiểm nếu một người không có trình độ chuyên môn phù hợp sửa chữa hoặc bảo trì lò trong đó đòi hỏi tháo gỡ lớp vỏ bọc có chức năng bảo vệ tránh tiếp xúc với năng lượng vi sóng.

Nếu bất kỳ dị vật ngoại lai nào như nước chảy vào bếp, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất.

- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Nếu phát hiện có khói bốc lên, hãy tắt công tắc hoặc rút phích cắm điện và giữ nắp lò đóng để dập tắt lửa;

KHUYẾN CÁO Những ký hiệu khuyến cáo cho sử dụng

Chỉ sử dụng những dụng cụ phù hợp với lò vi sóng, KHÔNG ĐƯỢC sử dụng hộp đựng bằng kim loại, bát đĩa có trang trí vàng hoặc bạc, xiên hoặc nĩa, v.v... Nhớ gỡ các dây kim loại cột miệng túi giấy hoặc túi nhựa.
Lý do: Hồ quang hoặc tia lửa điện phát sinh có thể làm hỏng lò.

Khi hâm nóng thực phẩm trong túi giấy hoặc túi nhựa, phải thường xuyên theo dõi lò vì nguy cơ phát hỏa;

Lượng thực phẩm nhỏ đòi hỏi thời gian nấu hoặc hâm nóng ngắn. Nếu sử dụng thời gian nấu bình thường, thực phẩm có thể quá nóng và phát hỏa.

Quý vị có thể nghe thấy tiếng lách cách trong khi vận hành lò (đặc biệt khi rã đông).
Lý do: Âm thanh này là bình thường khi công suất điện năng thay đổi.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC cho phép trẻ nhỏ sử dụng hoặc nghịch lò vi sóng. Cũng không nên để trẻ đến gần lò vi sóng khi đang vận hành mà không giám sát. Không nên cất hoặc giấu những đồ vật hấp dẫn trẻ nhỏ phía trên lò.

Phải giám sát trẻ em để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá bếp.

Thận trọng vì các loại thức uống hoặc thực phẩm có thể rất nóng sau khi hâm nóng.

- Nhất là khi cho trẻ nhỏ ăn, quý vị phải kiểm tra xem thực phẩm đã đủ nguội chưa.

Thận trọng khi hâm nóng các chất lỏng như nước hoặc các thức uống khác.

- Nhớ khuấy đều trong hoặc sau khi nấu.
- Tránh dùng hộp đựng hoặc bình chứa cổ hẹp dễ tuột tay đánh rơi.
- Chỉ lấy hộp đựng thực phẩm ra ít nhất 30 giây sau khi hâm nóng.
- Không tuân thủ khuyến cáo này có thể gây đổ tràn bất ngờ thực phẩm chứa bên trong hộp đựng và gây bỏng.

Không được cầm nắm thực phẩm hoặc các bộ phận bên trong lò ngay sau khi nấu.

- Hãy sử dụng găng tay vì trên mặt bếp có thể rất nóng và quý vị có thể bị bỏng.
- Nếu quý vị đẩy một chiếc đĩa tráng men hoặc một chiếc chảo không dính chứa thực phẩm về phía trước, thực phẩm có thể sẽ sánh ra ngoài và gây bỏng.

Nếu trên bề mặt bếp xuất hiện vết nứt, hãy tắt công tắc điện ngay.

- Không tuân thủ khuyến cáo này có thể gây ra điện giật.

Không được dùng vật sắc nhọn cào trên lớp kính ở cửa lò.

- Hành động này có thể khiến lớp kính bị hư hỏng hoặc vỡ.

Không được đứng trên nóc lò hoặc đặt các đồ vật (như quần áo, tấm đậy lò, nến đang cháy, bát đĩa, hóa chất, các đồ vật bằng kim loại, v.v...) lên trên lò.

- Những đồ vật như vải vóc có thể bị mắc kẹt vào cửa lò.
- Điều này có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn, gây hư hỏng cho sản phẩm, hoặc gây thương tổn cho người.

Không được vận hành bếp khi tay đang ướt.

- Điều này có thể gây điện giật.

Không được xịt các hóa chất dễ bay hơi như thuốc diệt côn trùng lên bề mặt bếp.

- Ngoài việc độc hại cho con người, những hóa chất này còn có thể gây điện giật, hỏa hoạn hoặc gây hư hỏng cho bếp.

Không được tạo áp lực lớn hoặc gây va chạm mạnh lên cửa lò hoặc các bộ phận bên trong lò.

- Điều này có thể làm lò biến dạng hoặc gây thương tổn cho người do sự rò rỉ sóng điện.
- Treo đồ vật lên cửa lò có thể khiến lò bị rơi và gây thương tổn cho người.
- Nếu cửa lò bị hư hỏng, xin đừng sử dụng lò và liên hệ ngay với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất.

Không được đặt bếp lên trên một đồ vật mỏng manh như chậu rửa bát hoặc các đồ vật bằng thủy tinh.

- Điều này có thể gây hư hỏng chậu rửa bát hoặc đồ vật thủy tinh.

Chỉ sử dụng lò sau khi đã đóng cửa.

- Sử dụng lò khi lò đang bị nhiễm bẩn bởi các dị vật ngoại lai như thực phẩm thừa có thể sẽ làm hỏng lò.

Thận trọng khi gỡ lớp giấy hoặc màng bọc thực phẩm vừa lấy ra khỏi bếp.

- Nếu thực phẩm còn quá nóng, hơi nước nóng có thể đột ngột thoát ra khi quý vị gỡ lớp giấy hoặc màng bọc và có thể khiến quý vị bị bỏng.

Không được rút phích cắm điện của bếp bằng cách kéo phần dây, luôn luôn nắm chặt phích cắm và rút thẳng ra khỏi ổ điện.

- Phần dây điện bị hư hỏng có thể gây đoản mạch, hỏa hoạn và/hoặc điện giật.

Không được để mặt hoặc cơ thể gần lò khi đang nấu hoặc khi vừa mở cửa lò sau khi nấu.

- Lưu ý không để trẻ em đến gần lò.
- Không tuân thủ khuyến cáo này có thể gây bỏng do nhiệt.

Không được đặt thực phẩm hoặc những đồ vật nặng trên cửa lò khi mở cửa.

- Thực phẩm hoặc đồ vật có thể rơi và có thể gây bỏng hoặc thương tổn.

Không được làm nguội đột ngột cửa lò, phần bên trong lò, hoặc món ăn bằng cách dội nước lên lò trong khi nấu hoặc sau khi vừa nấu xong.

- Điều này có thể gây hư hỏng cho lò. Hơi nước hoặc các tia nước nóng bắn ra có thể gây bỏng hoặc thương tổn.

Bếp không được dự định vận hành bằng các phương tiện như bộ định giờ ngoại vi hoặc hệ thống điều khiển từ xa rời.

CẢNH BÁO Những ký hiệu cảnh báo quan trọng cho vệ sinh lò

Không được vệ sinh bếp bằng cách phun nước trực tiếp lên bếp. Không được sử dụng các dung dịch benzen, chất tẩy hoặc cồn để vệ sinh bếp.

- Điều này có thể làm bạc màu, biến dạng, hư hỏng, gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Trước khi vệ sinh hoặc tiến hành bảo trì lò, nhớ rút phích cắm điện của lò ra khỏi ổ cắm điện trên tường và lau sạch thực phẩm thừa bám trên cửa và ngăn nấu.

- Không tuân thủ cảnh báo này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không được sử dụng giẻ lau thô ráp hoặc bùi nhùi kim loại để lau chùi cửa kính của lò vì chúng có thể làm trầy xước bề mặt, có thể dẫn đến vỡ kính.

Không được sử dụng lò vi sóng để sấy khô giấy tờ hoặc quần áo.

Vì sự an toàn của quý vị, không được sử dụng các dụng cụ làm vệ sinh bằng nước cao áp hoặc hơi nước.

trong khi vệ sinh lò, các bề mặt có thể nóng hơn bình thường và không nên cho trẻ em đến gần. (chỉ dành cho mẫu làm vệ sinh được)

mọi trường hợp chảy tràn phải được loại bỏ trước khi vệ sinh và phải xác định rõ những dụng cụ nào có thể để lại bên trong lò trong khi vệ sinh. (chỉ dành cho mẫu làm vệ sinh được)

KHUYẾN CÁO Các khuyến cáo khi vệ sinh lò

Phải thường xuyên vệ sinh lò và lau sạch các mảng bám thực phẩm bên trong lò.

Không giữ lò sạch sẽ có thể dẫn đến biến chất bề mặt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ của lò và còn có thể gây nguy hiểm.

Thận trọng khi vệ sinh bếp (bên ngoài/bên trong) để không gây thương tổn cho bản thân.

- Quý vị có thể bị thương vì những cạnh sắc của bếp.

Không được vệ sinh bếp bằng dụng cụ vệ sinh hơi nước.

- Điều này có thể gây ra hiện tượng ăn mòn.

CẦN TRỌNG ĐỂ TRÁNH TIẾP XÚC VỚI NĂNG LƯỢNG VI SÓNG QUÁ MỨC

Không tuân thủ các lưu ý an toàn sau đây có thể khiến quý vị bị phơi nhiễm trước năng lượng vi sóng có hại.

(a) Trong mọi trường hợp, không được tìm cách nấu khi cửa lò đang mở, phá khóa an toàn (chốt cửa) hoặc nhét bất cứ vật gì vào các lỗ khóa an toàn.

(b) Không được đặt bất kỳ vật gì giữa cửa lò và mặt đệm phía trước, không để cho thực phẩm hay rác lau chùi bám vào vành đệm cửa. Luôn lau chùi sạch sẽ cửa lò và đệm cửa lò bằng khăn ướt trước sau đó lau lại bằng khăn mềm khô.

(c) Nếu lò bị hư hỏng, không được sử dụng lò cho đến khi được nhân viên kỹ thuật đủ trình độ chuyên môn do nhà sản xuất huấn luyện sửa chữa. Điều cực kỳ quan trọng là phải đảm bảo cửa lò luôn đóng kín và không được làm hư hỏng các bộ phận:
(1) Cửa (vênh)
(2) Bản lề cửa (gãy hoặc lỏng)
(3) Đệm cửa và bề mặt tiếp xúc

(d) Người không chuyên môn không được sửa chữa hoặc điều chỉnh lò ngoại trừ nhân viên kỹ thuật đã được nhà sản xuất huấn luyện.

Sản phẩm này là một thiết bị ISM nhóm 2 lớp B. Định nghĩa của nhóm 2 bao gồm tất cả các thiết bị ISM có phát sinh năng lượng tần số vô tuyến và/hoặc sử dụng năng lượng này dưới hình thức tia bức xạ điện từ dùng trong xử lý vật liệu, thiết bị EDM và hàn hồ quang. Lớp B là những thiết bị phù hợp để sử dụng theo các tiêu chuẩn dân dụng và các tiêu chuẩn nối trực tiếp với lưới điện hạ thế cung cấp năng lượng cho các tòa nhà vì mục đích dân dụng.

LẮP ĐẶT LÒ VI SÓNG

Đặt lò trên một bề mặt bằng phẳng cao hơn sàn nhà 85 cm. Bề mặt đó phải đủ vững chắc để chịu được trọng lượng của lò.

1. Khi lắp đặt lò, đảm bảo đủ thông hơi cho lò bằng cách chừa ít nhất 10 cm (4 inch) phía sau và hai bên lò và 20 cm (8 inch) phía trên lò.

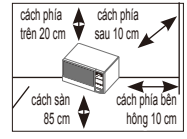

2. Lấy tất cả những miếng độn bên trong lò khi đóng gói ra khỏi lò.
   Lắp vòng xoay và đĩa xoay.
   Kiểm tra để xác định đĩa xoay có thể xoay tự do.

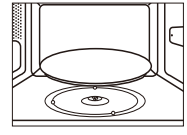

3. Đặt lò sao cho việc cắm phích điện được dễ dàng.

Nếu cáp điện của lò bị hư hỏng, việc thay thế một sợi cáp chuyên dụng mới phải được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất.
Vì sự an toàn của quý vị, hãy cắm cáp điện vào một ổ điện xoay chiều 3 chân, 230 V, 50 Hz đã được nối đất. Nếu cáp điện của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế mới bằng một sợi cáp chuyên dụng.

Không lắp đặt lò trong không gian quá nóng hoặc ẩm thấp như quá gần lò nấu truyền thống hay lò sưởi. Phải tuân thủ quy định về nguồn cấp điện và cáp nối dài nguồn phải cùng tiêu chuẩn với cáp được cung cấp kèm theo lò. Lau sạch bên trong lò và cửa lò bằng khăn ướt trước khi sử dụng lò lần đầu.

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Lò có một đồng hồ gắn sẵn. Khi được cấp điện, màn hình của lò vi sóng sẽ tự động hiển thị "12:00".
Vui lòng cài đặt giờ hiện tại. Thời gian có thể được hiển thị theo chế độ 24 giờ hay 12 giờ. Quý vị phải cài đặt giờ cho đồng hồ:

- Khi lắp đặt lò lần đầu
- Sau một sự cố mất điện

Không được quên cài đặt lại giờ cho đồng hồ khi chuyển từ giờ mùa hè sang giờ mùa đông và ngược lại.

1. **Để hiển thị thời gian ở…** — **Sau đó, nhấn nút Đồng hồ...**

   chế độ 24 giờ — Một lần
   chế độ 12 giờ — Hai lần

2. Dùng nút **Giờ** để cài đặt giờ và nút **Phút** để cài đặt phút.



3. Khi đã chọn đúng thời gian muốn cài đặt, nhấn nút **Đồng hồ** lần nữa để khởi động đồng hồ.

Kết quả: Thời gian sẽ được hiển thị cả khi quý vị không sử dụng lò.

LÀM GÌ KHI NGHI NGỜ HOẶC CHẮC CHẮN LÒ VI SÓNG BỊ HƯ HỎNG

Nếu quý vị gặp các vấn đề dưới đây, hãy cố gắng tự giải quyết để tiết kiệm được thời gian.

Điều này là bình thường

- Ngưng tụ hơi nước trong lò
- Không khí đối lưu quanh cửa và vỏ ngoài của lò
- Ánh sáng phản chiếu quanh cửa và vỏ ngoài của lò
- Hơi nước thoát ra từ khu vực quanh cửa lò hoặc các lỗ thông hơi

Lò không khởi động khi quý vị đã nhấn nút Bắt đầu

- Cửa lò đã đóng hoàn toàn hay chưa?

Thực phẩm hoàn toàn chưa được nấu

- Bạn đã cài đặt thời gian đúng và/hay đã nhấn nút **Bắt đầu** chưa?
- Cửa lò đã đóng chưa?
- Mạng điện đã quá tải và cháy cầu chì hay nhảy cầu dao?

Thực phẩm được nấu quá chín hoặc quá sống

- Quý vị đã cài đặt đủ thời gian nấu cho loại thực phẩm đó hay chưa?
- Mức công suất lựa chọn đã phù hợp hay chưa?

Có tia lửa điện hay tiếng lách tách bên trong lò (hồ quang điện)

- Quý vị có sử dụng đĩa được trang trí bằng kim loại không?
- Có phải quý vị đã để quên muỗng nĩa hoặc một dụng cụ khác bằng kim loại bên trong lò?
- Có phải giấy bọc thực phẩm bằng nhôm được đặt quá gần thành bên trong lò hay không?

Lò gây nhiễu sóng cho máy cát sét hoặc tivi

- Có thể có nhiễu tương đối nhỏ cho tivi hoặc máy cát sét khi lò hoạt động. Điều này là bình thường. Để khắc phục, cần đặt lò xa ti vi, radio và ăng ten.
- Nếu bộ vi xử lý của lò phát hiện được nhiễu sóng, màn hình hiển thị có thể được khởi động lại. Để khắc phục, tháo phích cắm điện ra và cắm lại. Cài đặt lại thời gian.

Nếu những hướng dẫn trên đây không giúp quý vị khắc phục được hư hỏng, hãy liên hệ người bên hoặc dịch vụ hậu mãi SAMSUNG.

NẤU/HÂM NÓNG

Quy trình sau đây giải thích cách nấu nướng hoặc hâm nóng thực phẩm. LUÔN LUÔN kiểm tra thông số cài đặt trước khi rời lò cho lò tự nấu. Trước hết, đặt thực phẩm vào giữa đĩa xoay. Sau đó, đóng cửa lò lại.

1. Nhấn nút **Công suất vi sóng**.

Kết quả: 850 W (mức công suất nấu tối đa) được hiển thị:
Chọn mức công suất phù hợp bằng cách nhấn nút **Công suất vi sóng** liên tục cho đến khi mức công suất tương ứng được hiển thị. Hãy tham khảo thêm bảng các mức công suất.

2. Chọn thời gian nấu bằng cách nhấn các nút **10 phút**, **1 phút** và **10 giây**.



3. Nhấn nút **Bắt đầu**.

Kết quả: Đèn lò sẽ sáng khi đĩa xoay bắt đầu xoay.

1) Bắt đầu nấu và sau khi kết thúc lò sẽ kêu bíp 4 lần.
2) Tín hiệu nhắc nhở sẽ kêu 3 lần (mỗi phút một lần).
3) Giờ hiện hành sẽ được hiển thị lại.

Không bao giờ được vận hành lò khi lò để trống.

MỨC CÔNG SUẤT

Quý vị có thể chọn một trong các mức công suất sau.

Mức công suất	Công suất	
	LÒ VI SÓNG	NƯỚNG
CAO	850 W	-
CAO VỪA	600 W	-
VỪA	450 W	-
THẤP VỪA	300 W	-
RÃ ĐÔNG	180 W	-
THẤP/GIỮ ẤM	100 W	-

Nếu quý vị chọn mức công suất cao, thời gian nấu sẽ giảm xuống.

Nếu quý vị chọn mức công suất thấp, thời gian nấu sẽ tăng lên.

NGỪNG NẤU

Quý vị có thể dừng nấu bất kỳ lúc nào để kiểm tra thực phẩm.



1. Để tắt tạm thời, hãy mở cửa.

   Kết quả: Dừng nấu. Để nấu trở lại, bạn đóng cửa lò và nhấn nút **Bắt đầu** lần nữa.

2. Để tắt hoàn toàn; Nhấn nút **Dừng**.

   Kết quả: Dừng nấu. Nếu bạn muốn hủy các chức năng nấu, nhấn nút **Dừng** lần nữa.

Bạn cũng có thể hủy bỏ bất kỳ thông số cài đặt nào trước khi bắt đầu nấu bằng cách nhấn nút **Dừng**.

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NẤU

Bạn có thể tăng thời gian nấu bằng cách nhấn nút +30 giây (+30 s) để thêm 30 giây cho mỗi lần nhấn nút.

1. Nhấn nút **+30 giây** để thêm 30 giây cho mỗi lần nhấn nút.

2. Nhấn nút **Bắt đầu**.

CÀI ĐẶT THỜI GIAN CHỜ

Nút giữ thời gian được sử dụng để tự động cài đặt thời gian chờ (khi không nấu vi sóng).

1. Nhấn nút **Thời gian**.

2. Chọn thời gian chờ bằng cách nhấn các nút **10 phút**, **1 phút** và **10 giây**.



2. Nhấn nút **Bắt đầu**.

   Kết quả: Thời gian chờ bắt đầu. Khi nấu xong:
   1) Lò sẽ kêu bíp 4 lần.
   2) Giờ hiện hành sẽ được hiển thị lại.

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG HÂM NÓNG/NẤU NƯỚNG TỰ ĐỘNG

Chức năng tự hâm nóng/nấu nướng có bốn mức thời gian nấu được cài đặt sẵn. Quý vị không cần chọn cả thời gian nấu lẫn mức công suất. Quý vị có thể điều chỉnh lượng khẩu phần bằng cách nhấn nút Tăng/Giảm (Up/Down).
Đầu tiên, hãy đặt thực phẩm ở giữa đĩa xoay và đóng cửa lò lại.

1. Chọn loại thực phẩm sẽ nấu bằng cách nhấn nút **Tự động nấu/hâm** một hoặc nhiều lần.

2. Chọn lượng dùng bằng cách nhấn các nút **Cộng/Trừ**. (Xem bảng kế bên.)



3. Nhấn nút **Bắt đầu**.

Kết quả: Bắt đầu nấu. Khi nấu xong.
1) Lò sẽ kêu bíp 4 lần.
2) Tín hiệu nhắc nhở sẽ kêu 3 lần (mỗi phút một lần).
3) Giờ hiện hành sẽ được hiển thị lại.

Chỉ sử dụng vật chứa an toàn với vi sóng.

CÁC THIẾT LẬP HÂM NÓNG/NẤU TỰ ĐỘNG

Bảng sau đưa ra nhiều Chế độ Hâm nóng & Nấu Tự động, khối lượng, thời gian chờ và các khuyến nghị tương ứng khác nhau.

Mã thực phẩm/Thực phẩm	Khẩu phần	Thời gian chờ	Khuyến cáo
1. Thực phẩm chế biến sẵn (giữ lạnh)	300-350 g 400-450 g	3 phút	Đặt lên đĩa gốm và đậy bằng giấy bóng dành cho lò vi sóng. Chế độ này phù hợp cho bữa ăn gồm 3 món (ví dụ thịt có nước sốt, rau và một món phụ như khoai tây, cơm hoặc mì ống).
2. Thức ăn chín đông lạnh	300-350 g 400-450 g	4 phút	Lấy thực phẩm chế biến sẵn đông lạnh ra và kiểm tra xem đĩa có thích hợp cho lò vi sóng hay không. Xé vỏ bọc thực phẩm chín. Đặt thực phẩm chế biến sẵn đông lạnh vào giữa đĩa. Chế độ này thích hợp cho các suất thực phẩm chế biến sẵn đông lạnh gồm 3 món (ví dụ thịt có nước sốt, rau và một món phụ như khoai tây, cơm hoặc mì ống).
3. Khoai tây cả vỏ	200 g 400 g 600 g	3 phút	Chọn khoai tây có kích thước đều nhau và cân lấy khoảng 200 g. Rửa sạch và nạo vỏ. Bọc mỗi củ bằng phim dùng cho lò vi sóng. Đặt mỗi củ khoai vào giữa, đặt hai củ đối diện nhau và 3 củ theo vòng tròn trên đĩa xoay.
4. Rau cải tươi	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	3 phút	Cân rau sau khi đã rửa, làm sạch và cắt đều. Cho rau vào một tô thủy tinh có nắp đậy. Thêm 30 ml (2 muỗng canh) nước khi nấu từ 100 đến 250 g, thêm 45 ml (3-4 muỗng canh) đối với từ 300 đến 550 g. Khuấy sau khi nấu.
5. Rau đông lạnh	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	3-4 phút	Cân lượng rau đông lạnh (-18) và đặt chúng vào một bát thủy tinh chịu nhiệt vừa kích cỡ và có nắp đậy. Khi nấu từ 100 đến 350 g, thêm 15 ml (1 muỗng canh) nước, đối với từ 400 đến 550 g thì thêm 30 ml (2 muỗng canh). Khuấy sau khi nấu và trước khi dùng. Chế độ này thích hợp với đậu, ngô ngọt, bông cải xanh, xúp lơ và rau trộn như đậu, cà rốt và xúp lơ.

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG MÓN ĂN TỰ PHỤC VỤ

Với chức năng thức uống, thời gian nấu seơ được cài đặt tự động.

Quý vị có thể điều chỉnh lượng khẩu phần bằng cách nhấn nút Tăng/Giảm (Up/Down).

Đầu tiên, hãy đặt thực phẩm ở giữa đĩa xoay và đóng cửa lò lại.

1. Chọn loại thức ăn thích hợp bằng cách nhấn nút **Các món tự phục vụ** một hoặc nhiều lần.

2. Chọn lượng dùng bằng cách nhấn nút **Cộng/Trừ**. (Xem bảng kế bên.)



3. Nhấn nút **Bắt đầu**.

Kết quả: Bắt đầu nấu. Khi nấu xong.

1) Lò sẽ kêu bíp 4 lần.
2) Tín hiệu nhắc nhở sẽ kêu 3 lần (mỗi phút một lần).
3) Giờ hiện hành sẽ được hiển thị lại.

Chỉ sử dụng vật chứa an toàn với vi sóng.

CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG MÓN ĂN TỰ PHỤC VỤ

Bảng dưới đây là các chương tfnh tự động sử dụng để hâm đồ uống và rã đông bánh.

Trong bảng có các thông số trọng lượng, thời gian chờ và các khuyến cáo tương ứng.

Mã thực phẩm/Thực phẩm	Lượng dùng	Thời gian chờ	Khuyến cáo
1. Thức uống (Cà phê, sữa, trà, nước uống ở nhiệt độ phòng)	150 ml (1 tách) 250 ml (1 ca)	1-2 phút	Rót vào tách men (150 ml) hoặc ca men (250 ml) rồi đặt giữa đĩa xoay. Hâm nóng không đậy nắp. Khuấy kỹ trước và sau thời gian chờ. Cẩn thận khi lấy tách ra ngoài (xem thêm phần hướng dẫn an toàn).
2. Bánh ngọt đông lạnh	100 g (1 miếng) 200 g (2 miếng) 300 g (2-3 miếng) 400 g (3-4 miếng) 500 g (4 miếng)	5-15 phút	Xếp đều các bánh đông lạnh (-18 °C) lên ngay trên rế kim loại. Đặt bánh lớn hơn và bánh xốp lên đĩa xoay. Một miếng thì đặt ngay giữa, hai miếng thì đặt đối diện nhau và 3-4 miếng thì đặt thành vòng tròn. Nhiệt trong lò sẽ làm bánh nóng và giòn lên. Chương trình này thích hợp với bánh táo bọc bột, bánh bột nhồi, bánh hạnh nhân và bánh xốp. Không phù hợp với bánh lớn, bánh có kem và sôcôla trên mặt.

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG RÃ ĐÔNG NHANH TỰ ĐỘNG

chức năng Rao đông nhanh tự động cho phép bạn rã đông thịt, thịt gia cầm, cá. Thời gian rã đông và mức công suất được cài tự động.
Quý vị chỉ cần chọn chế độ và trọng lượng.

Chỉ sử dụng những đĩa an toàn với vi sóng.

Đầu tiên, hãy đặt thực phẩm đông lạnh ở giữa đĩa xoay và đóng cửa lò lại.

1. Chọn loại thức ăn mà bạn đang nấu bằng cách nhấn nút **Rã đông nhanh** một hoặc nhiều lần. (Tham khảo trang kế tiếp để biết thêm thông tin)

2. Chọn trọng lượng thức ăn bằng cách nhấn nút **Cộng/Trừ**. Có thể chọn mức khối lượng cao nhất là 2.000 g.

3. Nhấn nút **Bắt đầu**.

Kết quả:

- Quá trình rã đông bắt đầu.
- Lò sẽ kêu bíp giữa chừng để nhắc quý vị trở thực phẩm bên trong lò.
- Nhấn nút **Bắt đầu** lần nữa để kết thúc rã đông.

Quý vị có thể rã đông thực phẩm theo cách của mình. Để thực hiện, hãy chọn chức năng nấu/hâm nóng bằng vi sóng với mức công suất 180 W. Tham khảo đề mục “Nấu/Hâm nóng” ở trang 12 để biết thêm chi tiết.

CÀI ĐẶT RÃ ĐÔNG NHANH TỰ ĐỘNG

Bảng sau đưa ra nhiều chế độ rã đông nhanh tự động, khối lượng, thời gian chờ và các khuyến cáo tương ứng khác nhau.
Tháo bỏ tất cả các loại bao bì trước khi rã đông. Đặt thực phẩm là thịt, thịt gia cầm, cá lên đĩa men cạn.

Mã thực phẩm/Thực phẩm	Lượng dùng	Thời gian chờ	Khuyến cáo
1. Thịt	200-2.000 g	20-60 phút	Bọc các cạnh lại bằng giấy nhôm. Trở thịt khi nghe tiếng bíp trong lò. Chế độ này phù hợp cho thịt bò, thịt cừu, thịt lợn, thịt miếng để nướng, sườn và thịt băm.
2. Thịt gia cầm	200-2.000 g	20-60 phút	Bọc chân và đầu cánh bằng giấy nhôm. Trở thịt khi nghe tiếng bíp trong lò. Chế độ này thích hợp cho gà nguyên con và gà không nguyên con.
3. Cá	200-2.000 g	20-50 phút	Bọc phần đuôi của cá bằng giấy nhôm. Trở cá khi nghe tiếng bíp trong lò. Chế độ này thích hợp cho cá nguyên con và cá phi lê.
4. Bánh mì/ Bánh ngọt	100-1.000 g	5-20 phút	Đặt bánh mì trên giấy thấm và trở khi nghe tiếng bíp trong lò. Đặt bánh ngọt lên trên đĩa men và có thể trở bánh khi nghe tiếng bíp trong lò. (Lò tiếp tục hoạt động và dừng lại khi quý vị mở cửa lò. Chế độ này thích hợp cho tất cả các loại bánh mì, cắt lát hay nguyên ổ, bánh mì ổ và bánh mì baguette. Sắp xếp các ổ bánh thành vòng tròn. Chế độ này thích hợp cho tất cả các loại bánh bột nở, bánh quy, bánh phô mai và bánh ngọt xốp. Không thích hợp cho bánh bột nhào/đặc, bánh hoa quả và bánh kem hay bánh có phủ sôcôla.

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG KHỬ MÙI

Sử dụng tính năng này sau khi nấu thực phẩm có mùi hoặc khi có nhiều khói vào bên trong lò.
Trước hết là lau sạch trong lò.

Nhấn nút **Khử mùi** sau khi bạn đã lau sạch lò xong. Lò có thể bị khóa trong lúc bạn làm vệ sinh. Bạn sẽ nghe bốn tiếng bíp.

Thời gian khử mùi được xác định là 5 phút. Thời gian tăng thêm 30 giây sau mỗi lần nhấn nút **+30s giây**.

Thời gian khử mùi tối đa là 15 phút.

TẮT TIẾNG KÊU BÍP

Quý vị có thể tắt tiếng bíp bất cứ lúc nào quý vị muốn.

1. Nhấn đồng thời nút **Dừng** và **Bắt đầu**.

Kết quả:

- Ký hiệu sau đây sẽ được hiển thị.

- Lò sẽ không kêu bíp mỗi khi quý vị nhấn nút.

2. Để mở lại tiếng bíp, nhấn đồng thời nút **Dừng** và **Bắt đầu** lần nữa.

Kết quả:

- Ký hiệu sau đây sẽ được hiển thị.

- Lò sẽ phát lại tiếng bíp.

KHÓA AN TOÀN CHO LÒ VI SÓNG

Lò vi sóng của quý vị được trang bị một chế độ đặc biệt an toàn với trẻ em, cho phép "khóa" lò khiến trẻ em hoặc bất kỳ ai không quen không thể vô ý vận hành nó.
Lò có thể được khóa bất kỳ lúc nào.

1. Nhấn đồng thời nút **Dừng** và nút **Đồng hồ**.



Kết quả:

- Khi lò bị khóa lại (không thể chọn bất kỳ chức năng nào).
- Màn hình hiển thị "L".

2. Để mở khóa cho lò, nhấn đồng thời nút **Dừng** và **Đồng hồ** lần nữa.



Kết quả:

- Lò có thể được sử dụng một cách bình thường.

HƯỚNG DẪN VỀ DỤNG CỤ NẤU

Để nấu thực phẩm trong lò vi sóng, vi sóng có thể tác động vào thực phẩm, mà không bị phản xạ hoặc hấp thu bởi chiếc đĩa đang dùng. Cần cẩn thận khi chọn dụng cụ nấu. Nếu dụng cụ nấu được ghi là an toàn cho lò vi sóng, quý vị không cần phải lo lắng.
Bảng sau đây liệt kê nhiều loại dụng cụ nấu và đồng thời nêu rõ thời gian và cách thức sử dụng chúng trong một lò vi sóng.

Dụng cụ nấu	An toàn vi sóng	Ghi chú
Giấy nhôm	✓ ✗	Có thể được sử dụng với số lượng nhỏ để bảo vệ thực phẩm không nấu quá chín. Hồ quang xuất hiện nếu giấy nhôm quá gần vách lò hoặc nếu dùng quá nhiều giấy nhôm.
Đĩa nướng	✓	Không nên để nóng trước quá 8 phút.
Đồ sứ và đồ bằng đất nung	✓	Sành, gốm, đồ đất có men và đồ sứ làm bằng đất sét trộn với tro xương thường thích hợp, miễn là không có trang trí hoa văn kim loại.
Đĩa polyester loại dùng rồi bỏ	✓	Một số thực phẩm đông lạnh được đóng gói trong các đĩa như vậy.
Bao bì thực phẩm nhanh		
• Ly tách bằng Polystyrene	✓	Có thể được sử dụng để hâm thực phẩm. Nấu quá lâu có thể làm cho polystyrene chảy ra.
• Túi giấy hoặc bọc giấy báo	✗	Có thể bắt lửa.
• Giấy tái chế hoặc trang trí kim loại	✗	Có thể làm nẹt lửa.
Vật dụng thủy tinh		
• Dùng chung cho lò và sử dụng bình thường	✓	Có thể sử dụng, miễn là không có trang trí bằng kim loại.
• Vật dụng thủy tinh tinh xảo	✓	Có thể dùng để hâm thực phẩm hoặc chất lỏng. Thủy tinh mỏng có thể nứt vỡ khi bị đun nóng đột ngột.
• Bình thủy tinh	✓	Phải tháo nắp. Chỉ thích hợp cho hâm nóng.
Kim loại		
• Đĩa	✗	Có thể làm nẹt lửa hoặc gây hỏa hoạn.
• Túi cột miệng dùng cho tủ lạnh	✗	
Giấy		
• Khay, ly tách, khăn ăn và giấy thấm	✓	Dùng với thời gian nấu và hâm nóng ngắn. Vẫn hấp thu độ ẩm dư thừa.
• Giấy tái chế	✗	Có thể làm nẹt lửa.
Nhựa		
• Hộp chứa	✓	Đặc biệt nếu đó là nhựa chống nhiệt. Vài loại nhựa khác có thể biến dạng hoặc mất màu ở nhiệt độ cao. Không dùng nhựa Melamine.
• Màng bọc thực phẩm	✓	Có thể được sử dụng để giữ độ ẩm. Không được cho chạm vào thực phẩm. Cẩn thận khi gỡ màng bọc vì hơi nóng sẽ thoát ra.
• Túi dùng cho tủ lạnh	✓ ✗	Chỉ có thể dùng nếu được chứng nhận chịu sôi hoặc dùng được cho lò. Không nên bịt kín hơi. Chọc thủng bằng nĩa, nếu cần.
Giấy sáp và giấy chống dầu	✓	Có thể được sử dụng để giữ độ ẩm và tránh văng tung tóe.

✓ **: Khuyến nghị**
✓✗ **: Cẩn thận khi sử dụng**
✗ **: Không an toàn**

VỆ SINH LÒ VI SÓNG

Các bộ phận sau đây của lò vi sóng cần được làm sạch thường xuyên để tránh dầu mỡ và các mẫu thực phẩm tích tụ lại:

- Bề mặt trong và ngoài
- Cửa lò và đệm cửa lò
- Đĩa xoay và vòng xoay

LUÔN LUÔN đảm bảo đệm cửa lò sạch sẽ và cửa được đóng đúng cách.

Không đảm bảo lò sạch thường xuyên có thể dẫn đến rỉ sét bề mặt, ảnh hưởng đến tuổi thọ của lò và có thể gây nguy hiểm.

1. Làm sạch mặt ngoài lò bằng vải mềm, nước ấm pha xà bông. Lau nhẹ và làm khô ráo.
2. Loại bỏ bất kỳ vết bẩn nào ở mặt trong lò hay trên vòng xoay bằng vải có xà bông. Lau nhẹ và làm khô ráo.
3. Để loại bỏ các mẫu thực phẩm đã hóa cứng và khử mùi cho lò, hãy đặt một ly nước chanh pha loãng vào đĩa xoay và nấu trong vòng 10 phút ở công suất tối đa.
4. Rửa đĩa an toàn với máy rửa chén mỗi khi cần thiết.

KHÔNG ĐƯỢC làm đổ nước vào các lỗ thông hơi. **KHÔNG ĐƯỢC** sử dụng bất kỳ thiết bị tẩy rửa hay dung môi hóa học nào. Đặc biệt chú ý khi làm vệ sinh đệm cửa lò để đảm bảo không còn các dị vật rất nhỏ bám trên đệm cửa:

- Tích tụ
- Ngăn cản cửa lò đóng đúng cách

Làm sạch khoang lò vi sóng sau mỗi lần sử dụng bằng dung dịch tẩy nhẹ, nhưng hãy để lò nguội đi rồi mới tiến hành vệ sinh để tránh thương tổn.

Khi lau chùi phần trên phía trong khoang lò, nên hạ thiết bị đun nóng nghiêng một góc 45 ° để lau chùi.



BẢO QUẢN VÀ SỬA CHỮA LÒ VI SÓNG

Một vài khuyến cáo nên được lưu ý khi bảo quản và sửa chữa lò vi sóng của quý vị.

Phải ngưng sử dụng lò nếu cửa lò hay đệm cửa lò bị hư hỏng:

- Bản lề bị gãy
- Đệm cửa lò bị hỏng
- Khoang lò bị méo hay cong vênh

Chỉ nhân viên kỹ thuật được đào tạo mới được sửa chữa.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG tháo vỏ bọc bên ngoài của lò. Nếu lò bị lỗi và cần sửa chữa hoặc quý vị cảm thấy nghi ngờ về tình trạng của lò:

- Rút dây nguồn của lò ra khỏi ổ cắm
- Liên hệ với dịch vụ hậu mãi gần nhất

Nếu quý vị không sử dụng lò trong một khoảng thời gian ngắn, hãy giữ lò ở một nơi khô ráo, sạch bụi.
Lý do: Bụi và hơi ẩm có thể ảnh hưởng xấu đến các bộ phận đang hoạt động của lò.

Lò vi sóng này không dùng cho mục đích thương mại.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SAMSUNG luôn cố gắng cải tiến thiết bị của mình. Do đó các thông số mẫu mã cũng như hướng dẫn sử dụng sẽ được thay đổi mà không được thông báo.

Mẫu lò	**ME83DST**
Nguồn điện	230 V ~ 50 Hz
Mức tiêu thụ năng lượng Vi sóng	 1250 W
Công suất ra	100 W/850 W (IEC-705)
Tần số hoạt động	2450 MHz
Magnetron	OM75P (31)
Phương pháp làm mát	Động cơ quạt làm mát
Kích thước (rộng x cao x sâu) Bên ngoài Khoang lò	 489 x 275 x 351 mm 330 x 211 x 329 mm
Thể tích	23 lít
Trọng lượng Tịnh	 khoảng 12,5 kg

Nếu bạn có câu hỏi hay lời bình nào liên quan đến sản phẩm của Samsung, vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ khách hàng của SAMSUNG.

Tel : 1 800 588 889
www.samsung.com

Mã số: DE68-03760B-01